
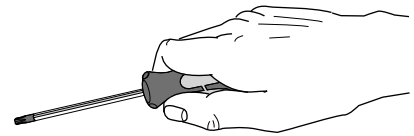


FAGERHULT

SE - 566 80 Habo

Pozzo Scale

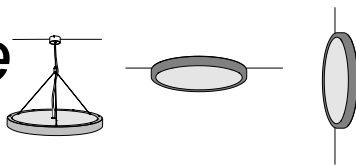


DA-	Svart Black
DA+	Grå Grey
⊕	
N	Blå Blue
L	Brun Brown

S Grundläggande isolering mellan nät och styr ledning.


GB Basic insulation between mains and control wiring.

STANDARD	DALI	PHASE-PULSE CONTROL
I → ⊕	I → DALI	⊕ → L
+ → ⊕	+ → DALI	⊕ → L
⊕ → ⊕	⊕ → ⊕	⊕ → L
Z → N	Z → N	N → L
L → L	L → L	L → L

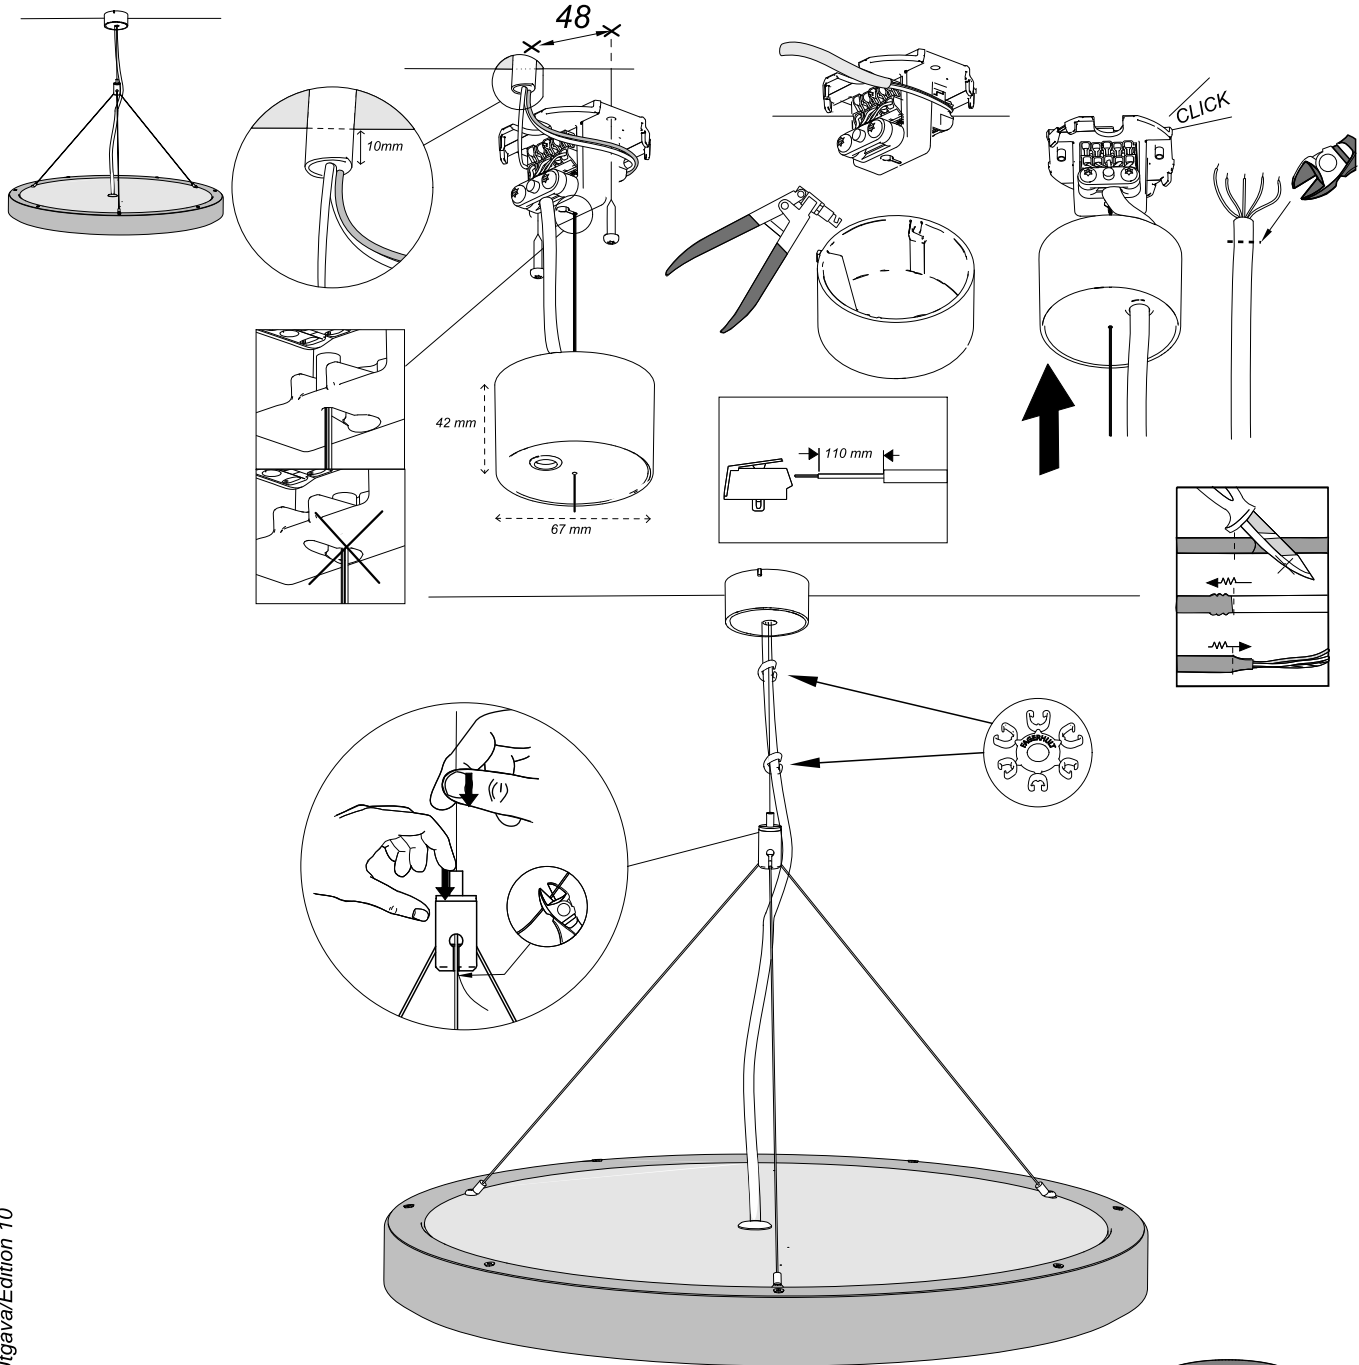

5413278 Utgåva/Edition 10

- | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen. | GB It is appropriate that this information is passed on to the users of the installation. | S Ljuskälla och drivdon ska enbart bytas ut av tillverkaren eller dess utsedda person. |
| D Diese Informationen sind für den Benutzer der Anlage vorgesehen. | SF Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa kiinteistön käyttäjälle. | GB The light source and control gear shall only be replaced by the manufacturer or its designated person. |

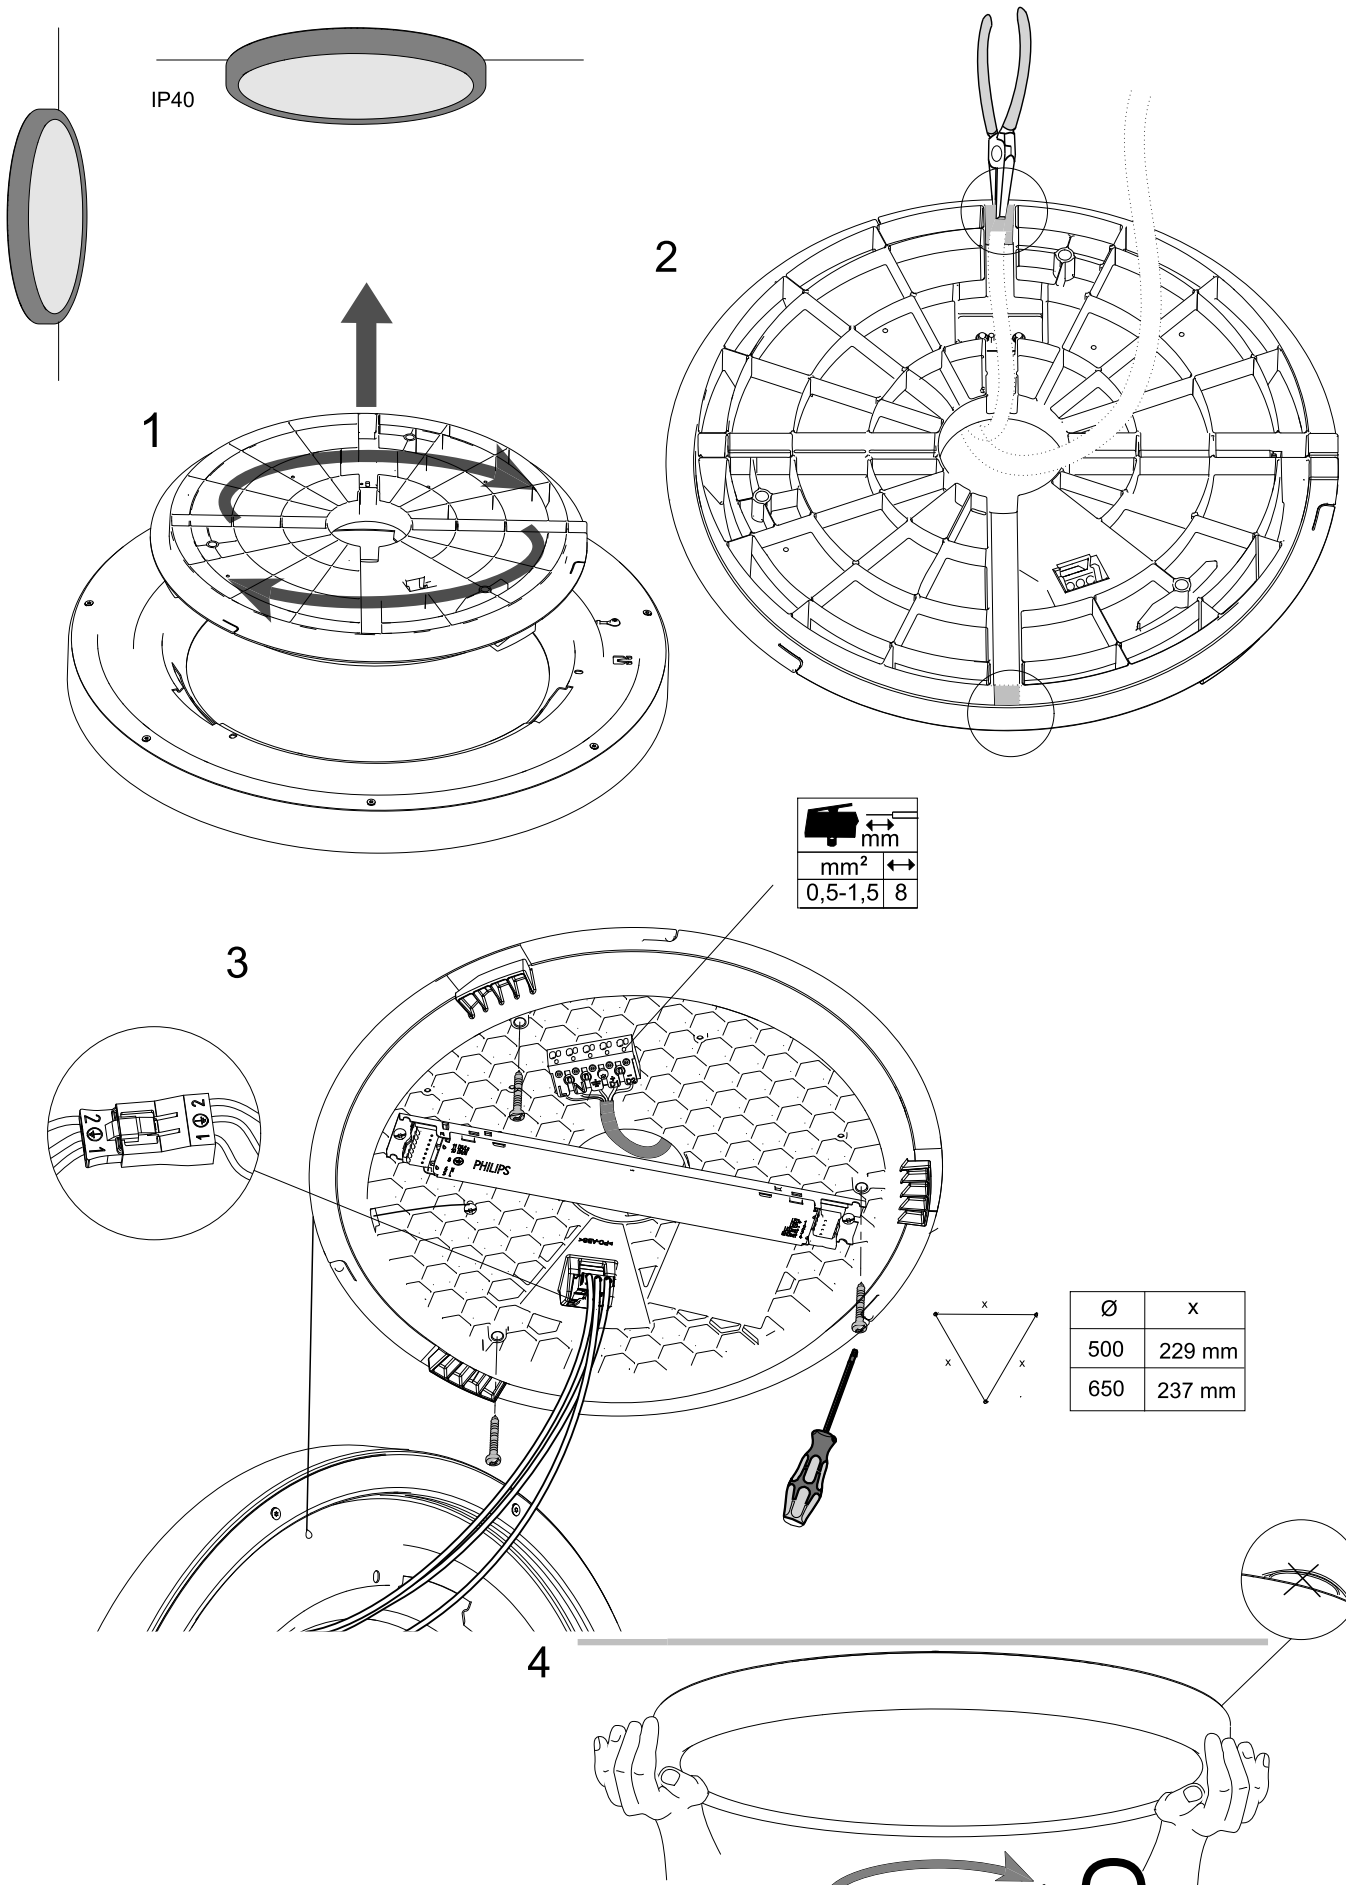

S Ljuskälla och drivdon ska enbart bytas ut av tillverkaren eller dess utsedda person.

GB The light source and control gear shall only be replaced by the manufacturer or its designated person.

Manufactured by Fagerhult Sweden.
For UK market importer Fagerhult UK
33-34 Dolben Street, London, SE1 0UQ

S Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.

GB It is appropriate that this information is passed on to the users of the installation.

D Diese Informationen sind für den Benutzer der Anlage vorgesehen.

SF Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa kiinteistön käyttäjälle.

